


あっ!!

MAGIC Fire Extinguishing WAND

天ぷら油の火事

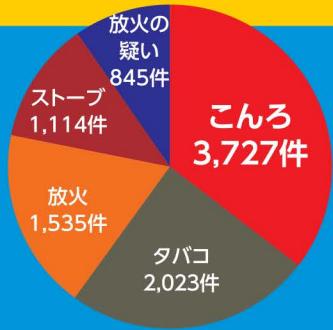

「初期消火で抑えて
次の行動に移る」
普段の意識と備えが
あなたを守ります。

住宅火災の出火原因(2009年消防庁調べ)



もし、天ぷら油に引火してしまったら!

天ぷら油
火災用



水やマヨネーズを入れたり、
濡れたタオルをかぶせるのは危険です!

台所、飲食店や
コンビニ他、
調理を伴う場所に!



1ℓ 以下の
天ぷら油火災に



箱のまま火元に
入れるだけ

注目の
初期消火アイテム!



後片付けがラク

全長27cm



箱のまま、なべに入れます。



油が泡状に固まり消火!



後は拭き取り捨てるだけ。



消せる! 魔法の杖

本体重量	128 g
消火剤量	80 ml
容器素材	多層フィルム
消火剤成分	炭酸カリウム
使用期限	3年
消火方式	箱のまま入れてください。

ノベルティ用等、ロゴや
キャラクターを入れた
オリジナルデザインも
可能です。



使用上の注意

- 油量1リットル以下の天ぷら油火災に対応する初期消火用具です。
- 天ぷら油火災以外にはご使用になれます。
- 油が飛散する等の危険があるため、決して投げないでください。
- 消火後、必ずガスの元栓を閉めて下さい。
- 消火後は、充分に喚起を行ってください。お子様の手の触れない場所に設置してください。
- 万一誤飲した場合は速やかに吐きだし、異常があれば医師の診断を受けてください。
- 万一、容器が破損し消火剤に振れた場合、水で良く洗い流し、異常があれば医師の診断を受けてください。
- 本品を破棄する場合は薬剤を下水へ、パックは燃えないゴミで出してください。
- 本品は初期消火用です。火の大きさ、消火の時期等により消火できない場合があります。