

本製品販売・使用時の注意事項


本製品について

本製品はエンジン停止後、園児の完全降車を確認するための補助装置です。エンジン停止後、車内を目視で確認し、車内に残っている園児がないことを確認後、無線確認ボタンを押下しないと車外警報が鳴り響くシステムであり、ヒューマンエラーを補完するシステムです。また万が一、車内に置き去りにされた園児が車外警報を鳴動させることが出来るSOSボタンも装備しています。

使用方法

1. エンジン停止後、主装置より車内確認を促す音声流れます
2. 車内を前方から後方まで目視確認し、車両後方の確認ボタンをONにすると車内確認を促す音声止まります
3. エンジン停止後、10分以内に確認ボタンをONにしないと主装置より車外警報アラームが鳴動します
4. 2の操作後、車内に園児が残っていた場合、SOSボタンをONにすると車外警報アラームが流れます

基本動作

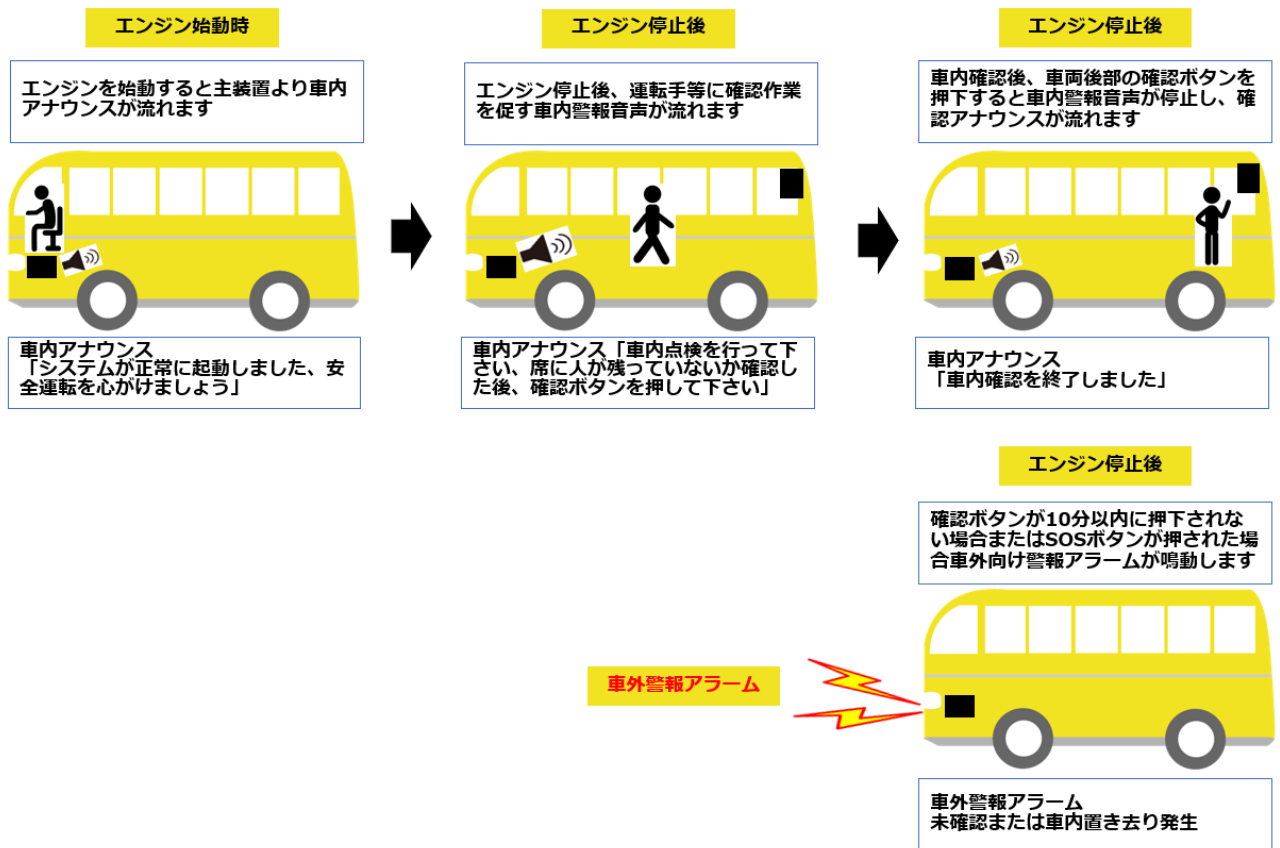

注意事項

本製品はエンジンを掛けると青色LEDが点灯または点滅し「システムが正常に起動しました…」という音声流れます。赤色LEDが点灯または点滅していたり、「システムが正常に起動しました…」という音声が流れない場合、本装置は故障しています。

本製品は直射日光が当たる場所等の比較的温度の高い場所には設置できません、また本製品の低温作動温度の下限値は-30℃となっており、これを下回る環境では使用できません。


本製品は車内置き去りを完全に防止できるものではなく、完全降車確認作業を補完するシステムです。万が一、車内に置き去りが発生した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

本製品の役割と機能の限界

本製品はあくまでもヒューマンエラーによる置き去りを防止するうえで補助的な役割を果たすものです。本製品の搭載のみをもって車内の確認を強制することはできず、あくまでも送迎用バス運行のための園のマニュアルの運用等、ソフト面での対策と組み合わせた上で効力を発揮します。

ステイタスLEDの動作について

推奨設置位置

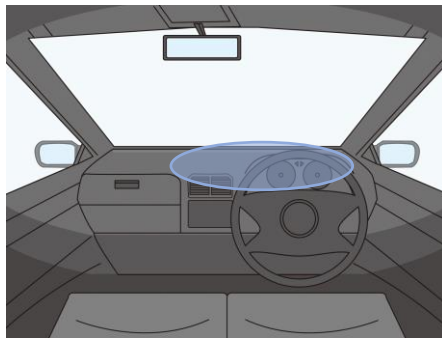

エンジン起動時

正常時:青色LEDが点灯または点滅し「システムが正常に起動しました、安全運転を心掛けましょう」という音声ガイダンスが流れます。

異常時:赤色LEDが点灯または点滅していたり、「システムが正常に起動しました、安全運転を心掛けましょう」という音声ガイダンスが流れない場合、本装置に異常が発生しています。

ステイタスディスプレイ(LED)の挙動

エンジン始動中(走行時等):正常時:青色LED点灯または点滅

制御装置の電源喪失(内蔵バッテリー電源遮断または配線切れ):赤色LED点滅

制御装置の電源喪失(シガープラグ接続不良):赤色LEDスロ一点滅

制御装置の配線の断線(ステイタスLEDの断線):音声メッセージによる通知

制御装置の配線の断線(SOSボタンの断線):赤色LED点滅(音声メッセージも流れます)

確認装置の確認操作位置での固着(確認ボタン押下位置の固着):赤色LED点滅(音声メッセージも流れます)

運転者への説明内容

本製品をご使用の際は、販売者または取付者より「取扱説明書」を用いた説明を受けてください。

本製品は車両のシガーソケットから給電を受け、内蔵バッテリーによって駆動します。エンジン始動時に必ずシガープラグの接続を確認してから運行を開始して下さい。1週間以上車両をご使用されない時はエンジンを1時間以上始動し、充電してからご使用下さい

本製品の登録について

本製品のご購入・取付後、保証書に記載の連絡先に、使用者情報の登録をお願い致します。

本製品の不具合、取付方法、使用方法の照会窓口

・WEBでのお問い合わせ(24時間365日)

http://cepsa.jp/okizari_boushi

・メールでのお問い合わせ(24時間365日)

support@asktrading.co.jp

・電話でのお問い合わせ(平日9時~17時)

048-951-5822

・郵送等送り先

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8

株式会社ASK TRADING セキュリティ事業本部 サポート係