

見せる防災備蓄保管庫

Stock-Stock[®]

ストックストック

取扱説明書

SS-04 / SS-04FX / SS-04-CT

SS-06-L / SS-06-R

SS-10 / S-10-2

ご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見
られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

Thank you for choosing Stock-Stock.

このたびは、Stock-Stockのご購入ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社トリイデザイン研究所
ストックストック事業部

info@stock-stock.jp

もくじ

ご利用上の注意	3

同梱品の確認	8

各部の名称	
1. 外観	10
2. 内部	11
3. 内部の有効寸法	11

組み立て方法	
1. 開梱方法	12
2. 電源ケーブル配線方法	13
3. レベル調整方法	14
4. 台車ユニット取付方法	15
5. 本体の上下連結	16
5. 本体の横連結	17

転倒防止金具の取付例	18

仕様	19

ご利用上の注意

ご使用の前に、「利用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

マークが意味すること

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろと絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を理解してから本文にお進みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、
人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容
を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物
的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	 この図記号は危険(警告、注意を含む)を促す事項を示しています。 具体的な警告内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。
	 この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示しています。 具体的な禁止内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。
	 この図記号は必ずしてほしい行為(強制事項)を示しています。 具体的な強制内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。

免責事項

- 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような信頼性を要求される分野に適応するようには設計されていません。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた直接/間接的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。

**警告**

禁止

転倒防止金具は、絶対に外さないでください。

転倒によって、けがをする原因になります。



推奨

壁面に設置する製品は、地震対策のために、壁固定金具(別途購入)で本体に壁固定することをお勧めします。

地震などの揺れによる転倒の恐れがあります。



必ず守る

本体を並べて使用する場合は、上下・横連結がされているかご確認ください。連結されていない場合は、使用せず、お買い上げの販売店にご連絡ください。

転倒の恐れがあります。



注意



この製品は室内または屋内用です。

必ず守る

屋外での使用や水ぬれは、故障やさび変色の原因になります。



直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。

禁止

変色や変形のおそれがあります。



天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。

禁止

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。



天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを直接置かないでください。

必ず守る

白く変色するおそれがあります。茶たくや鍋敷きなどを敷いて使用してください。



棚板には、耐荷重（下表数値）を超えてものをのせたり、入れたりしないでください。

禁止

故障や変形の原因になります。均等に載せたときの1個あたりの耐荷重

棚板	490N(約50kgf)
----	--------------



棚板への収納は均等に行ってください。

必ず守る

中央に偏ると棚板が変形する原因になります。



収納物が棚板からはみ出さないようにしてください。

必ず守る

扉の開閉や施錠の妨げになります。



扉を開けたままで、キーを施錠位置にして、閉めないでください。

禁止

鍵がかかってしまったり、施錠装置が破損する原因になります。



安全上の注意



乱暴な取扱や用途以外の使用はしないでください。

禁止

けがや故障・破損の原因になります。



床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

禁止

地震などの揺れによる転倒の恐れがあります。



この製品と収納物の重量に耐えられない場所には、設置してください。

禁止

転倒によるけが・破損の原因になります。



設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調整してください。

必ず守る

前傾した状態で設置すると、扉が開いたり、引き出しが流れ出たり、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。



運動具や乗り物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(お子様にご注意ください。)

禁止

転倒や破損により、けがをする原因になります。



ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。

禁止

やけどや火災の原因になります。



可動部のすき間に手や指を入れないでください。

禁止

けがをする原因になります。



使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)

禁止

けがをする原因になります。



天板の上に立ち上がったり。腰を掛けたりしないでください。

禁止

転倒や転落によるけがの原因になります。



のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。

禁止

ものが落下して、けがをするおそれがあります。



製品にぶら下がらないでください。(特にお子様にご注意ください。)

禁止

転倒や破損によるけがの原因になります。



扉の開閉はゆっくり行い、手や指、衣服をはさまないように注意してください。

必ず守る

勢いよく行くと、けがや破損するおそれがあります。



安全上の注意



扉を開いた状態で、上から押さえたり引っ張ったりしないでください。

禁止

転倒や破損によるけがの原因になります。



貴重品を入れないでください。

禁止

簡易施錠ですから、工具による破壊には耐えられません。



扉を施錠するときは、すべての扉が完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。

必ず守る

扉が少しでも開いていると、施錠されない場合があります。



製品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。

禁止

転倒や転落によるけがの原因になります。



可動部に注油しないでください。

禁止

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。



製品の分解や改造はしないでください。

禁止

けがや故障の原因になります。



ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。

禁止

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに閉め直してください。



必ず守る

溶接外れやリベットのゆるみ、アジャスターやキャップ類の欠落など、異常を発見したときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。



製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

禁止

誤った使い方や事故を防止するためのものです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。



必ず守る

この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでじゃら使用するようにご指導ください。


同梱品の確認

ご使用の前に、購入した製品の同梱品の数を確認してください。
製品によって同梱品の個数が変わるので、共通項目と個別項目ともにご確認ください。



各製品共通

<p>取扱説明書 (本書)</p>  <p>1冊</p>	<p>備蓄品収納方法説明書</p>  <p>1冊</p>	<p>備蓄品チェックリスト</p>  <p>1部</p>
--	--	--

SS-04 ダンボール数:2個 (備蓄品を除く)
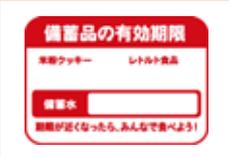
<p>上部ユニット</p>  <p>1台</p>	<p>下部ユニット</p>  <p>1台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 アップセットネジ</p>  <p>4本</p>	<p>ネジ穴 キャップ</p>  <p>4個</p>
---	---	---	---	---


SS-04-CT ダンボール数:3個 (備蓄品を除く)
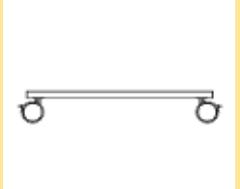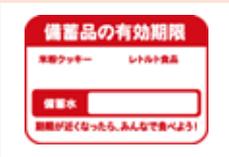
<p>上部ユニット</p>  <p>2台</p>	<p>台車ユニット</p>  <p>1台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 ネジ フランジ ナット</p>  <p>16本 8個</p>	<p>ネジ穴 キャップ</p>  <p>8個</p>
---	---	---	--	---


SS-04-FX ダンボール数:2個 (備蓄品を除く)

<p>上部ユニット</p>  <p>2台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 ネジ フランジ ナット</p>  <p>8本 8個</p>
---	---	---

SS-06 L/R ダンボール数:3個 (備蓄品を除く)
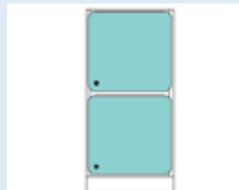
<p>上部ユニット</p>  <p>1台</p>	<p>下部ユニット</p>  <p>2台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 ネジ フランジ ナット</p>  <p>12本 8個</p>	<p>ネジ穴 キャップ</p>  <p>4個</p>
--	--	--	--	--

SS-10 ダンボール数:4個 (備蓄品を除く)
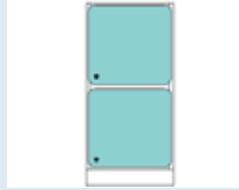
<p>上部ユニット</p>  <p>2台</p>	<p>下部ユニット</p>  <p>2台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 ネジ フランジ ナット</p>  <p>24本 16個</p>	<p>ネジ穴 キャップ</p>  <p>8個</p>
---	---	---	--	---



SS-10-2 ダンボール数:8個 (備蓄品を除く)

<p>上部ユニット</p>  <p>4台</p>	<p>下部ユニット</p>  <p>4台</p>	<p>有効期限 マグネット</p>  <p>1枚</p>	<p>M6 ネジ フランジ ナット</p>  <p>64本 48個</p>	<p>ネジ穴 キャップ</p>  <p>16個</p>
---	---	---	--	--

各部の名称

この取扱説明書で使う名称の箇所を図示いたします。
 名称でお困りの際はこちらをご覧ください。

1. 外観

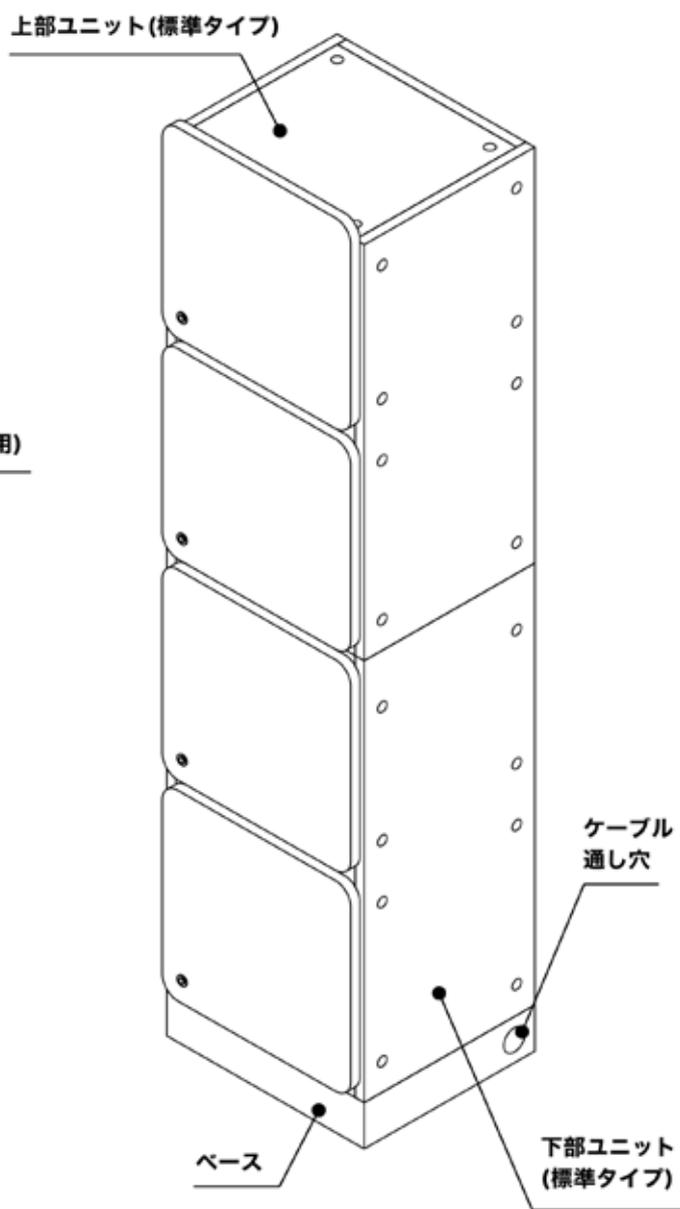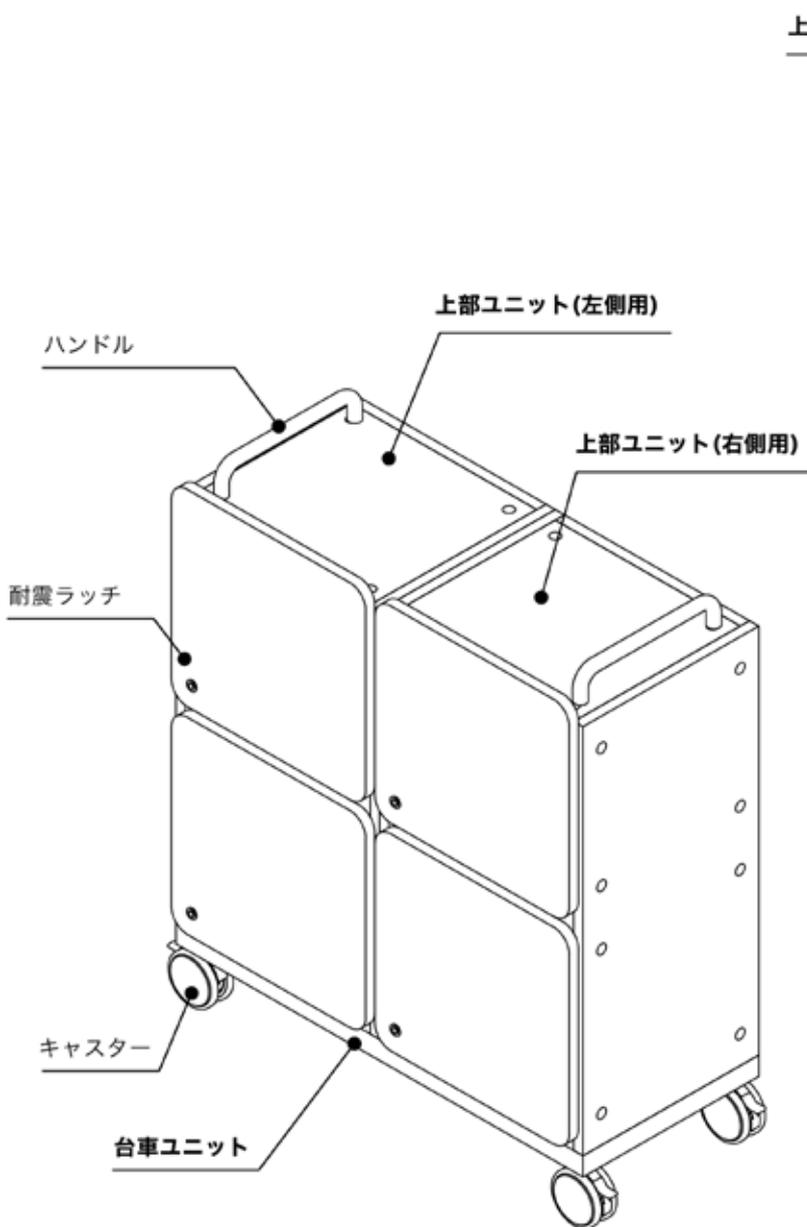


ユニット1段タイプ

SS-04-CT / SS-04-FX

ユニット2段タイプ

SS-04 / SS-06 / SS-10

2.内部

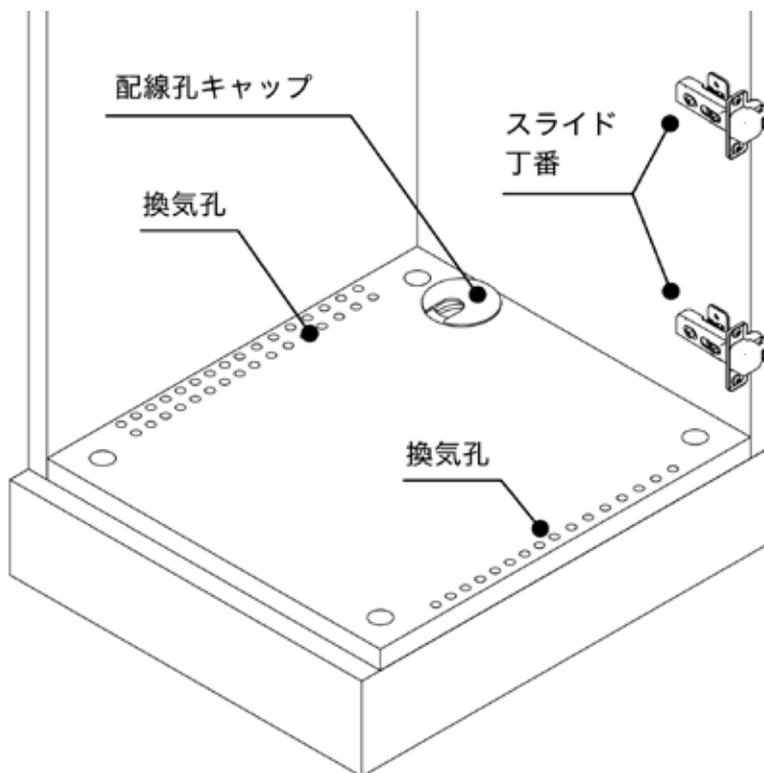

3.内部の有効寸法


下部ユニット

上段

幅(W)	380mm
奥行(D)	345mm
高さ(H)	343mm

下段

幅(W)	380mm
奥行(D)	345mm
高さ(H)	385mm

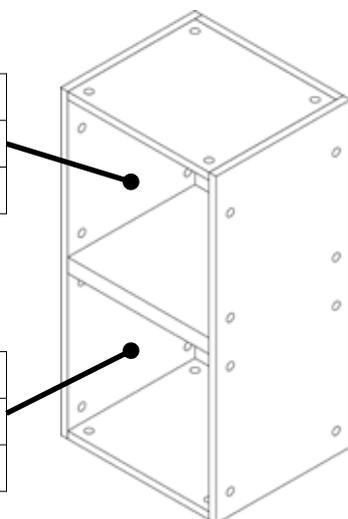


上部ユニット

上段

幅(W)	380mm
奥行(D)	345mm
高さ(H)	385mm

下段

幅(W)	380mm
奥行(D)	345mm
高さ(H)	385mm

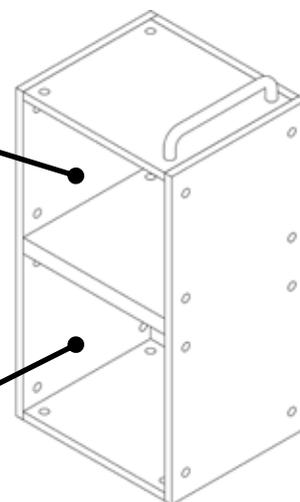


組み立て方法



注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1. 開梱方法

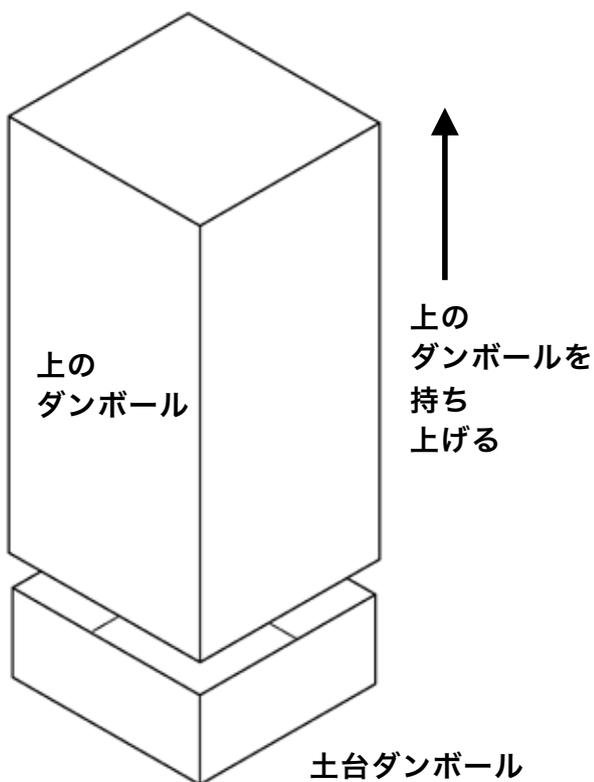

1 PPバンドを外す。

2 上のダンボールを持ち上げる。

3 土台のダンボールに乗っている本体を二人で持ち上げる。

4 エアキャップを外す。



荷姿 (2箱並んでいる状態)



上のダンボールを外した状態

2.電源ケーブル配線方法

ベースが取り付けられている製品は、ベースの左右面にケーブル通し用の穴があいています。上下を連結する前に、ケーブル通し穴を使ってケーブルを通す作業を行ってください。




注意


作業をするときは、**2名以上で行ってください。**

本体を倒すときは、**2名以上で持ち上げてください。**転倒する可能性があります。


1 ベースの上の配線孔キャップカバーを取る

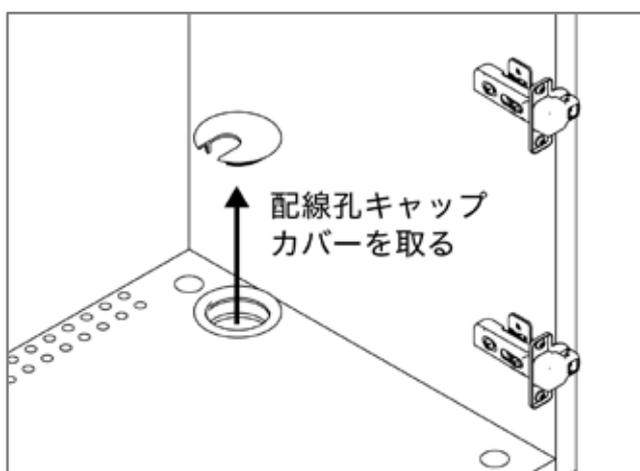


2 配線孔にOAタップのケーブルを通す

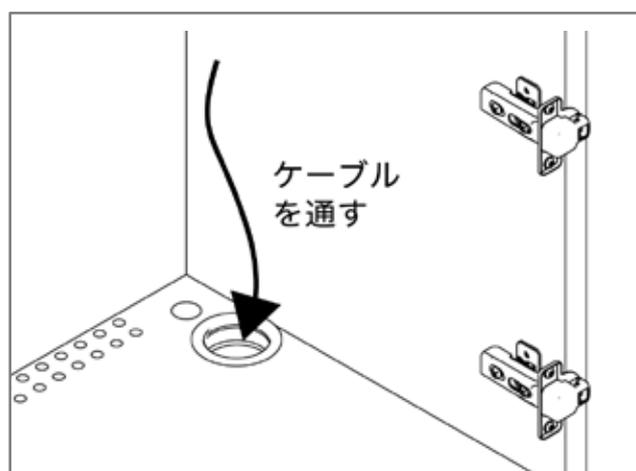

3 本体を少し倒して、ベース内部に手を入れてケーブルを側面の穴から出す

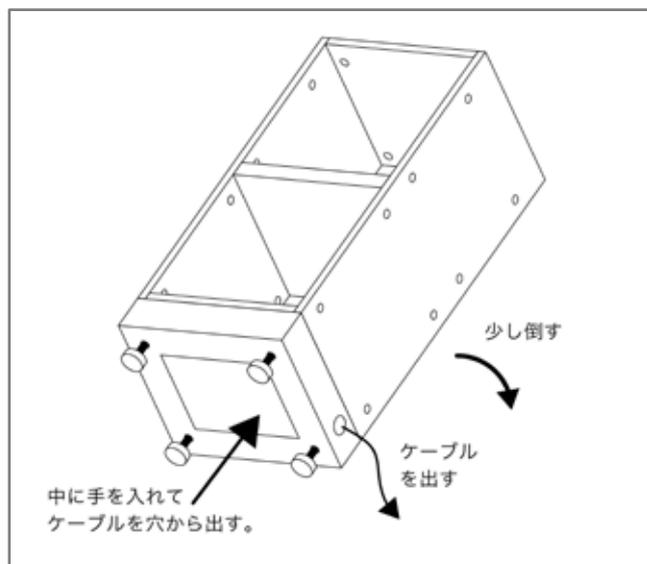

4 配線孔キャップカバーを取り付けて、OAタップを本体に取り付ける

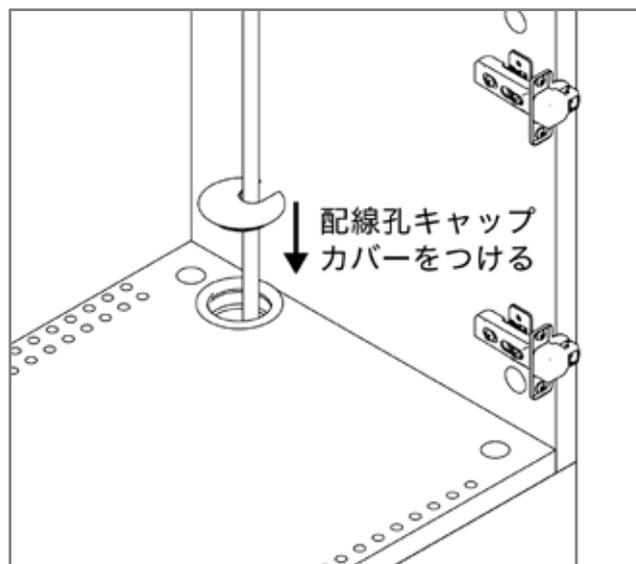

※SS-04-CTの場合は、ケーブルを通して、下にケーブルをおろしてください。

※OAタップを取り付ける場合は、マグネットで取り付けるタイプの製品をご利用ください。備蓄品とセットの製品の場合は、同梱のOAタップをご利用ください。

3. レベル調整方法

対象製品

SS-04 / SS-04-FX / SS-06 / SS-10 / SS-10-2



注意


作業をするときは、2名以上で行ってください。

本体を倒すときは、二名以上で持ち上げてください。転倒する可能性があります。

上部連結する前に、本体のレベル調整を行ってください。

1 本体を少し倒す。

2 アジャスターを使って水平になるように、レベルを調整する。

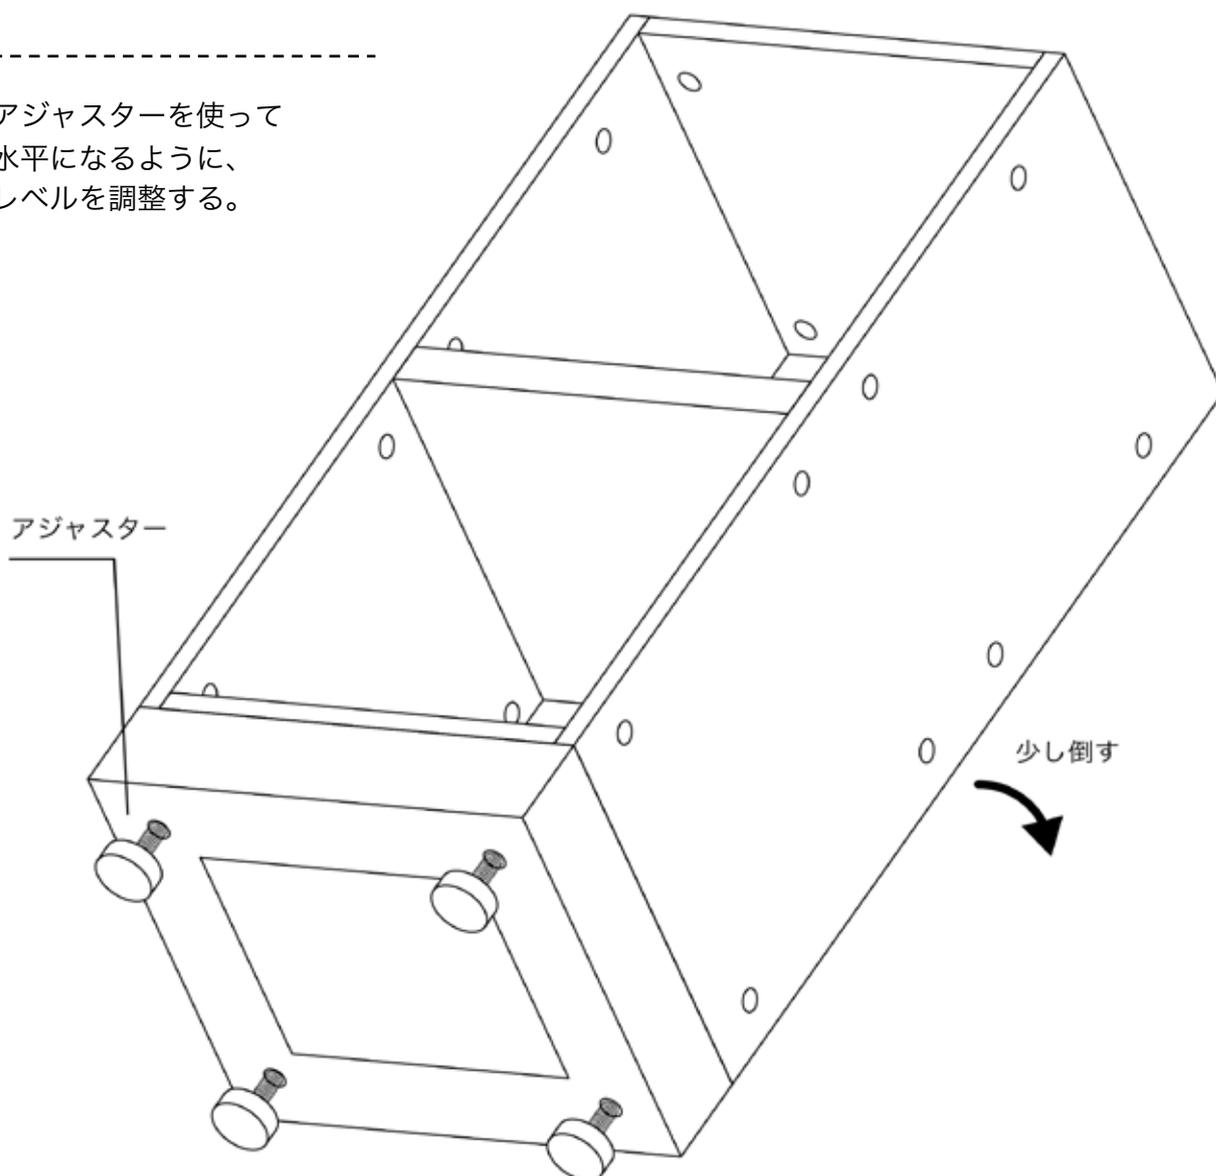

4.台車ユニット取り付け方法 (SS-04-CTはこの作業から)

対象製品

SS-04-CT



注意

このページはSS-04-CTのみ読む必要があるページです。
SS-04-CT以外の製品をご購入の方は読み飛ばしてください。

SS-04-CTを組み立てる場合は、台車ユニットを取り付けてから作業を進めてください。

1 台車ユニットを水平な場所に置きます。


2 台車ユニットのキャスターを4輪とも動かないようにロックします。

3 上部ユニットを図のように台車ユニットにのせます。

注意

台車ユニットは、ハンドルの位置によって左右があります。図を見て正しく設置してください。

4 アップセットボルトを使って、台車ユニットと連結してください。(8箇所)

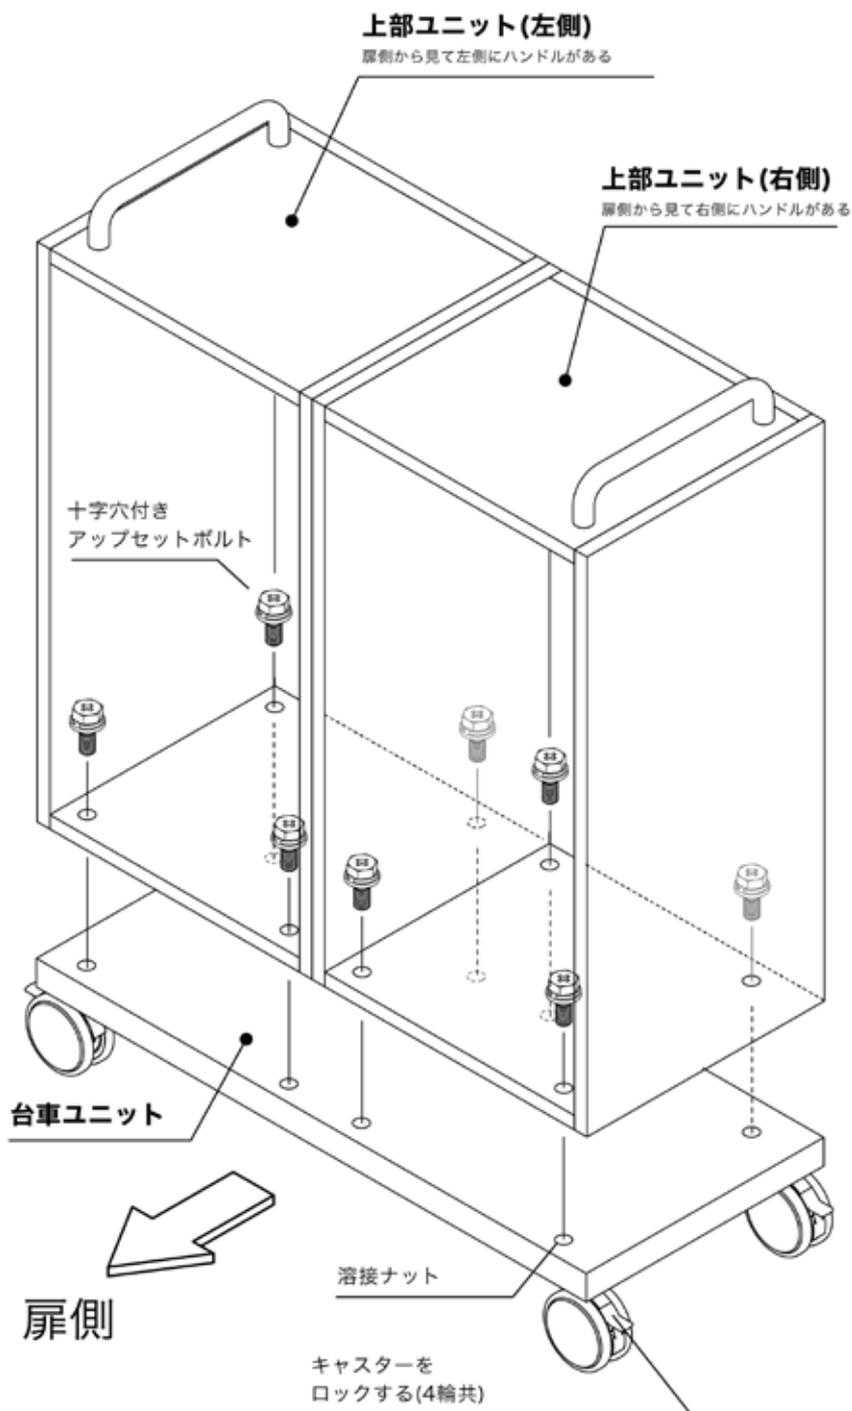

5. 本体の上下の連結

対象製品


SS-04 / SS-06 / SS-10 / SS-10-2

本体の上下連結の方法をご説明します。作業は必ず2名以上で行ってください。

1 上部ユニットを持ち上げて下部ユニットの上に載せる。


2 マグネット付きドライバーを使って、ネジを4箇所締める。

3 ネジ穴キャップを4箇所にはめる。

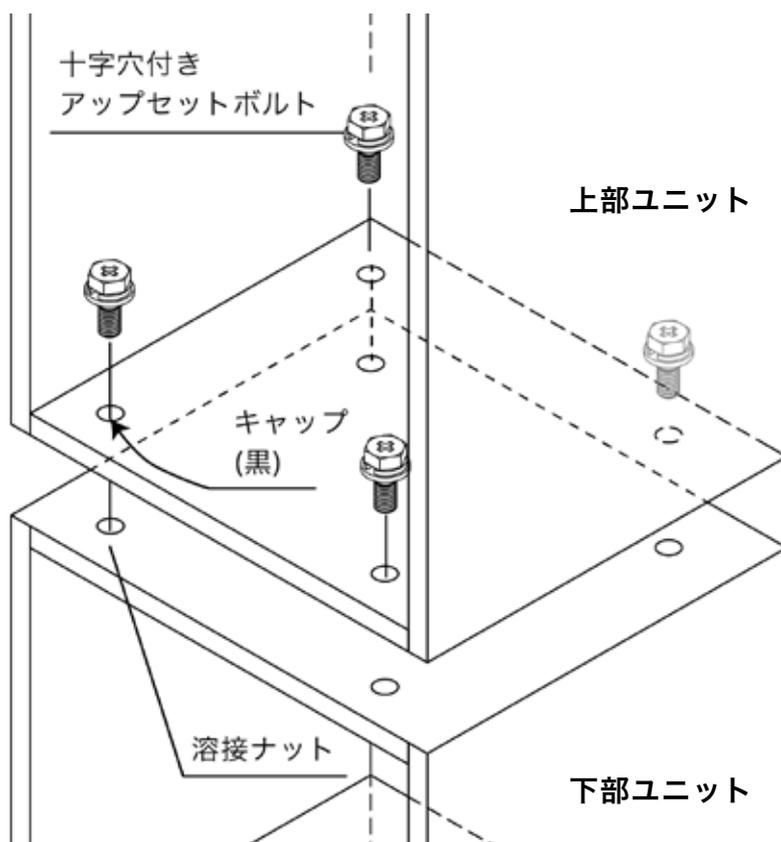

上部ユニットと下部ユニットの違い

上部ユニットは、上の扉が飛び出ているユニットです。

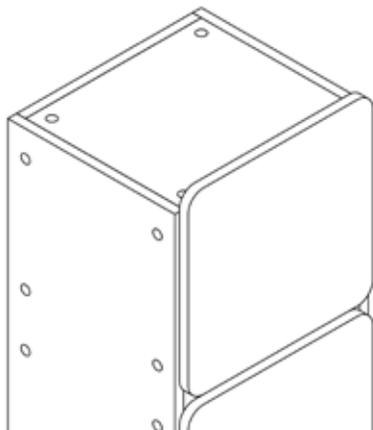

⚠ 注意

作業をするときは、2名以上で行ってください。

上部ユニットを持ち上げるときは、二名以上で持ち上げてください。落下する可能性があります。



ネジを締めるときは、マグネット付きドライバーをご利用ください。

ネジを入れる部分は、穴が小さいため、ネジをうまく溶接ナットに入れることができない場合があります。

マグネット付きのドライバーを使うと簡単に穴に入れることができます。

6. 本体の横連結

対象製品

SS-04-CT / SS-04-FX / SS-06 / SS-10 / SS-10-2


本体の横連結の方法をご説明します。

- 1 本体同士をフランジナットとアップセットボルトで連結してください。

⚠ 注意

ネジは2つのユニットを固定する場合は8個使用してください。

すべて固定しないと、本体がねじれる可能性があります。

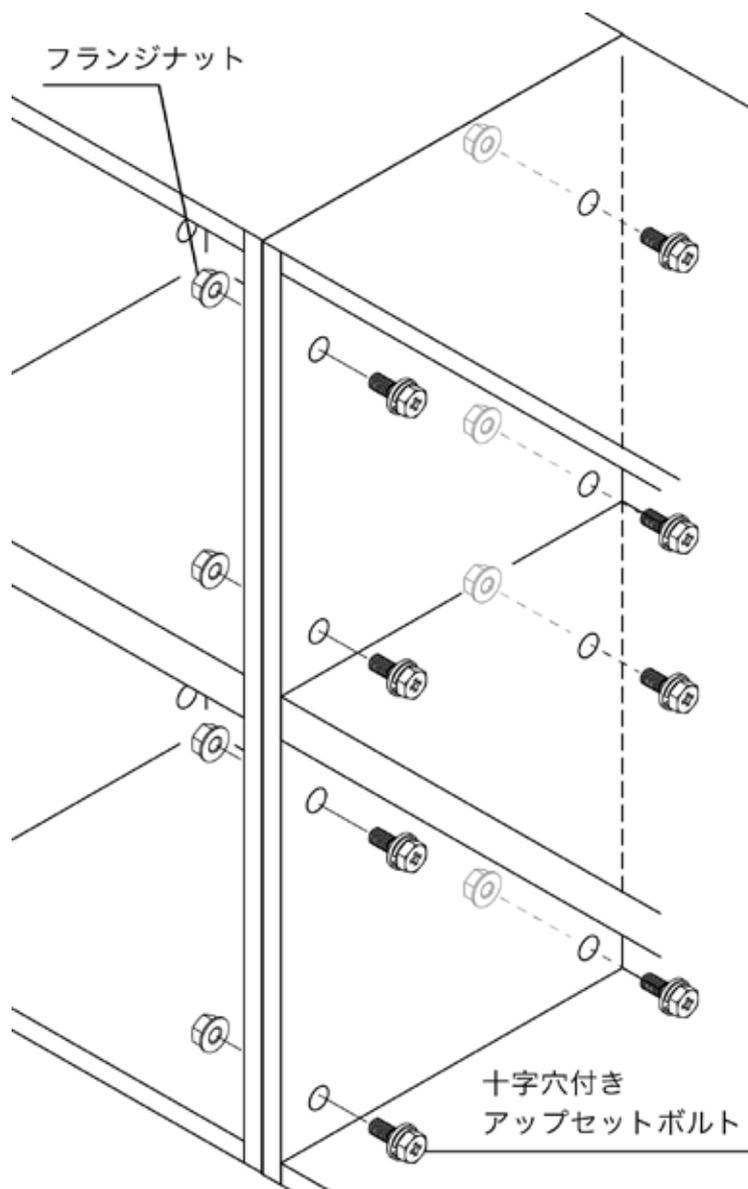

ナット側



M6ネジ側

転倒防止金具の取付例




注意

ここで紹介するのは取り付け例のご案内です。
転倒防止を保証するものではありません。

必ず、取り付けを行う場合は、転倒防止金具の取扱説明書をご覧ください。


アイディールブレン株式会社製の「ガムロック」を利用すると、アンカー固定の方法をとることなく、震度7の揺れが起こっても転倒防止ができます。弊社では、壁面や床に対してネジ固定をする方法ではなく、接着による方法をご提案いたします。具体的な固定方法などは、ガムロックの取扱説明書を確認いただいたうえでご使用ください。

取付イメージ

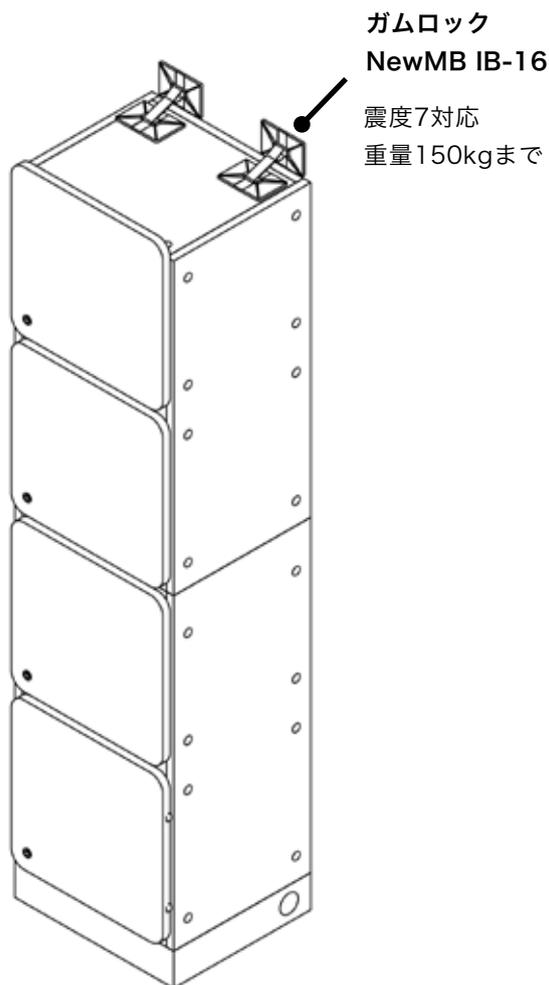

ガムロック
NewMB IB-16

震度7対応
重量150kgまで

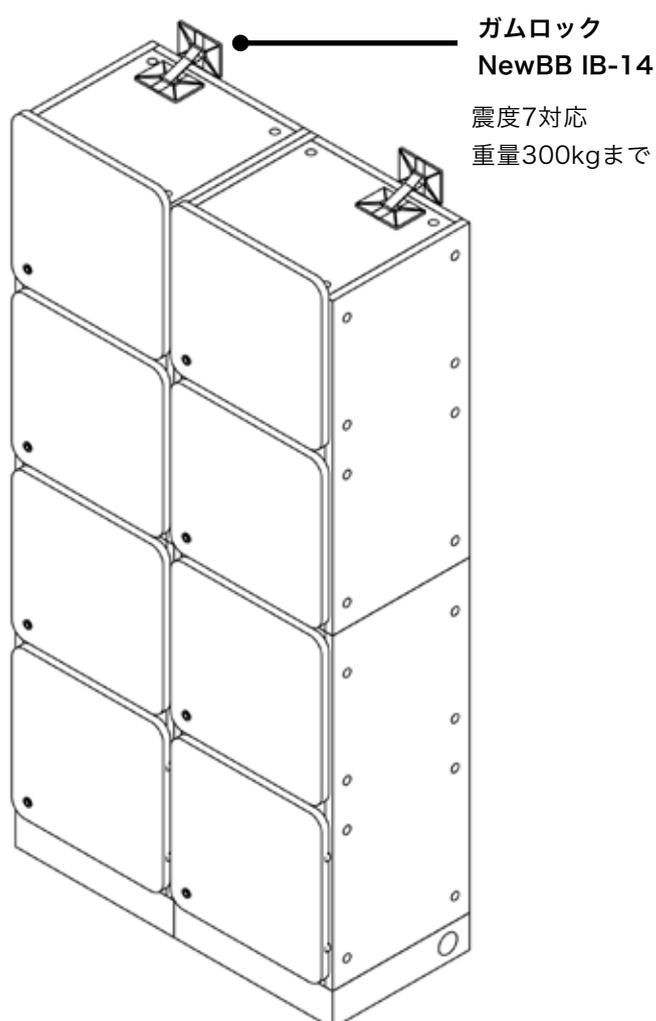

ガムロック
NewBB IB-14

震度7対応
重量300kgまで

SS-04


高さ：1790mm / 幅：440mm / 奥行：400mm
重量：58kg(筐体のみ)

SS-10

高さ：1790mm / 幅：880mm / 奥行：400mm
重量：116kg(筐体のみ)

仕様

SS-04-FX

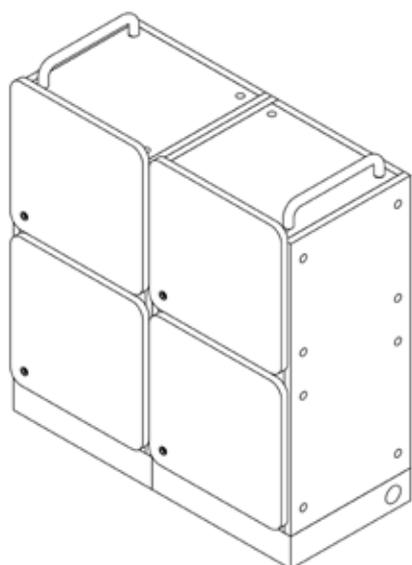


寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	880mm	400mm	960mm

重量 56kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット (ハンドル付) (ベース付)	2個	485	455	975

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf)

SS-04-CT

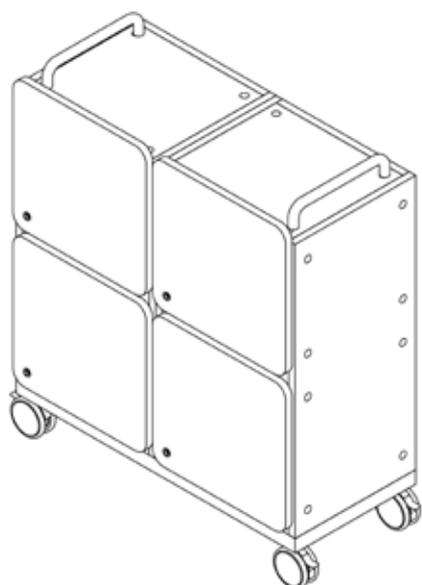


寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	880mm	400mm	1,028mm

重量 59.8kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット (ハンドル付)	2個	485	455	975
台車ユニット	1個	930	455	250

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf)

SS-04

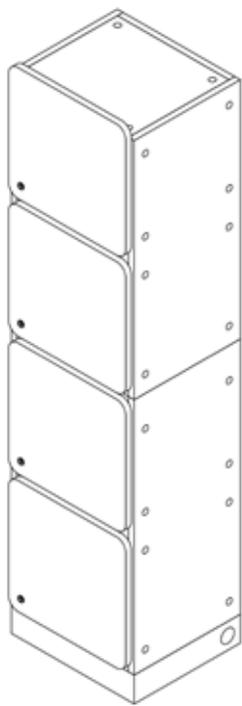


寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	440mm	400mm	1,790mm

重量 54kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット	1個	485	455	975
下部ユニット (ベース付き)	1個	485	455	985

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf)

SS-06 L/R

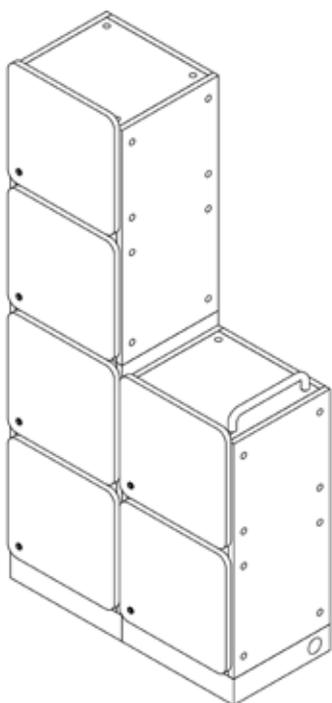


寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	880mm	400mm	1,790mm

重量 80kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット	1個	485	455	975
上部ユニット (ベース付き) (ハンドル付)	1個	485	455	975
下部ユニット (ベース付き)	1個	485	455	985

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf)

SS-10

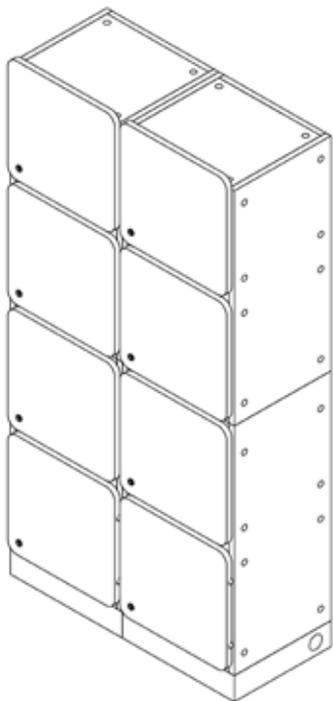


寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	880mm	400mm	1,790mm

重量 108kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット	2個	485	455	975
下部ユニット (ベース付き)	2個	485	455	985

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf))

SS-10-2

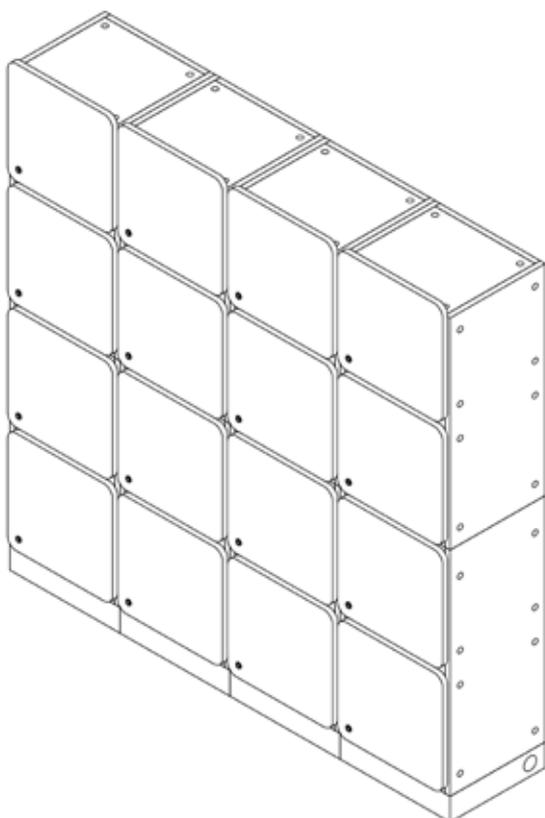

寸法	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
	1,960mm	400mm	1,790mm

重量 216kg(筐体のみ)

梱包数	個数	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
上部ユニット	4個	485	455	975
下部ユニット (ベース付き)	4個	485	455	985

耐荷重 各棚板：490N(約50kgf))